LG
Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG-D956

MFL68179901 (1.0)

www.lge.com.br

PORTUGUÊS

Life's Good

Manual do Usuário

Compatível com 4G LTE*

* Por favor, verifique com sua operadora a disponibilidade do serviço na sua região e também em seu cartão Micro-SIM.

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e da operadora. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

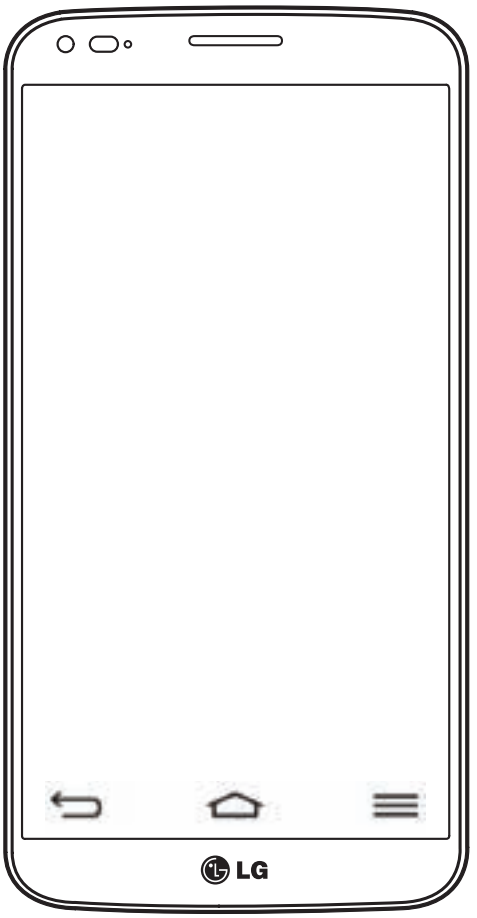

Índice

Cuidados gerais 5

Coleta inteligente.....11
Aviso importante.....13

Conhecendo seu telefone 21
Visão geral 21
Inserindo o cartão Micro-SIM e a bateria ..23
Carregando o telefone 24
Bloqueando e desbloqueando a tela.....25
Fone de ouvido estéreo com microfone..26
Plug & Pop.....27

Tela Inicial.....28
Dicas de toque na tela 28
Tela inicial 29
Personalizando sua Tela inicial... 31
Acessando um aplicativo utilizado recentemente 33
Barra de notificações.....34
Notificações e Configurações.... 34
Ajustes rápidos 34
Barra de notificações 35
Teclado virtual 37
Inserindo letras com acentos..... 37

Conta do Google.....38

Conectando a Redes e Dispositivos.....39
Wi-Fi 39
Conectando-se às redes Wi-Fi .. 39
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi 39
Bluetooth.....41
Compartilhando sua conexão de dados do telefone 43
Wi-Fi Direct 45
Usando o SmartShare 45
Visualizando conteúdos de dispositivos ao seu redor 46
Conectar ao PC com um cabo de dados USB 47

Chamadas 49
Realizar uma chamada 49
Realizar uma chamada a partir de Contatos 49
Atender e rejeitar uma chamada.....49
Ajustando o volume da chamada 50
Realizar uma segunda chamada 50
Visualizando seu registro de chamadas .51
Ajustes de chamadas.....51

Contatos.....52
Procurando um contato 52
Adicionar um novo contato 52
Contatos Favoritos.....53
Criando um grupo.....53

Mensagens.....54
Enviar uma mensagem 54
Caixa de conversa 55
Alterando suas configurações de mensagens.....55

E-mail.....56

Índice

Gerenciando uma conta de e-mail 56
Trabalhando com pastas de contas.....57
Escrevendo e enviando e-mail.....57

Câmera.....58
Conhecendo o visor 58
Utilizando configurações avançadas 59
Tirando uma foto rápida.....61
Usando o Modo Disparo e Reparação.....61
Usando o Modo Câmera dupla 62
Usando o Modo Captura prévia de imagens 62
Após tirar fotos 63
Visualizando uma foto.....64

Câmera de vídeo.....65
Conhecendo o visor 65
Utilizando configurações avançadas 66
Gravando um vídeo rápido 67
Após gravar um vídeo 67
Galeria.....68
Ajustando o volume ao visualizar um vídeo 68
Usando o Audio Zoom 68
Usando o Modo Gravação Dupla 69
Usando o Modo de Controle de zoom 70

Função Exclusiva LG.....71
Função QuickMemo™ 71
Utilizando as opções do QuickMemo™ 72
Visualizando a QuickMemo™ salva 72
Função QuickTranslator™.....73
Função QSlide™.....74
QTheater 75
QuickRemote.....76
Ampliar para rastrear.....77
Função LG SmartWorld™.....79
Como usar o LG SmartWorld 79
Função On-Screen Phone 80
Ícones On-Screen Phone 80
Recursos On-Screen Phone..... 81
Como instalar a função On-Screen Phone no PC..... 81

Multimídia.....82
Galeria.....82
Visualizando imagens..... 82
Reproduzindo vídeos 83
Editando fotos..... 83
Apagando imagens 83
Definindo como papel de parede 83
Vídeos 84
Reproduzindo um vídeo 84
Música 85
Adicionando arquivos de música em seu aparelho 85
Transferência através da Sincronização de multimídia (MTP)..... 85
Reproduzindo uma música..... 86

Índice

Utilitários.....88
Deslize para a lateral.....88
Janela Dupla.....88
Modo Convidado.....89
Relógio/Alarme.....90
Calculadora.....90
Calendário.....90
Gravador de Voz.....91
Gravando um som ou voz..... 91
Enviando a gravação de voz..... 91
Adm. de tarefas.....92
Tarefas.....92
Polaris Viewer 5.....92
Google+.....93
Pesquisa por voz.....93
Downloads.....94

Internet/Navegador.....95
Internet/Navegador.....95
Utilizando a barra de ferramentas..... 95
Visualizando páginas Web..... 95
Abrindo uma página..... 96
Buscando na Web por voz..... 96
Favoritos..... 96
Histórico..... 96
Chrome.....97
Visualizando páginas Web..... 97
Abrindo uma página..... 97
Sincronizando com outro dispositivo..... 97

Ajustes/Ajustar.....98
Acessando o menu Ajustes/Ajustar.....98
Redes.....98
Som.....102
Tela.....103
Geral.....106

Software para PC (LG PC Suite).....113

Atualização do software do telefone...116
Atualização do software do telefone.....116

Sobre este manual do usuário.....118
Sobre este manual do usuário.....118
Marcas registradas.....119

Acessórios.....121

Termo de garantia limitada.....122

Especificações técnicas.....124

Endereços.....125

Rede autorizada de serviços.....126

Solução de problemas.....127

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/ quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0ºC e 40ºC, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo ou em bolsos na altura do peito.

Cuidados gerais

- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.

Cuidados gerais

- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Cuidados gerais

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Cuidados gerais

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Cuidados gerais

- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0ºC e 40ºC, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

NOTA:
Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge.com/. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente

Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.

2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.

3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

⚠ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão Micro-SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante

Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

1 Toque > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Aplicativos**.

2 Com todos os aplicativos na tela, toque no aplicativo que deseja desinstalar.

3 Toque em **Desinstalar**.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.

Aviso importante

- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

NOTA: Se você pressionar acidentalmente a tecla Ligar/Desligar/Bloquear enquanto o telefone estiver em seu bolso, a tela irá desligar automaticamente após alguns segundos para economizar a energia da bateria.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > **Bateria**.

Estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é mostrado na tela, dizendo há quanto tempo o aparelho foi conectado a uma fonte de energia ou, caso conectado, o tempo estimado para o carregamento completo. A tela exibe os aplicativos e serviços que estão consumindo a energia da bateria, listados em uma ordem decrescente de consumo.

3. Sistema operacional livre

⚠ **AVISO:** Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

⚠ **AVISO:** Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o Padrão de desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.

⚠ **AVISO: Precauções ao utilizar o bloqueio padrão.**

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu telefone se você esquecer o Padrão de desbloqueio. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Aviso importante

Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

< Se você esqueceu o Padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e não conseguiu inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

< Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados dos usuários serão apagados.

NOTA: Se você não se conectou à sua conta do Google e esqueceu o padrão de desbloqueio, você precisará inserir o PIN de segurança.

5. Utilizando a Restauração de fábrica (Factory Hard Reset)

Para restaurar à condição original, utilize a Restauração de fábrica para inicializar o telefone.

1 Desligue o telefone.

2 Pressione e segure a tecla de **Volume para baixo + Ligar/Desligar/Bloquear**.

3 Quando o **Logo da LG** aparecer na tela, solte todas as teclas, então, pressione e mantenha pressionada a tecla de **Volume para baixo + Volume para cima** novamente.

4 Quando a mensagem **Factory Hard Reset** aparecer na tela, solte todas as teclas.

5 Selecione **Yes** usando as teclas de **Volume** e pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para confirmar ou selecione **No (Exit)** usando as teclas

de **Volume** e pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para cancelar.

6 Selecione **Yes** usando as teclas de **Volume** e pressione mais uma vez a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para confirmar ou selecione **No (Exit)** usando as teclas de **Volume** e pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para cancelar.

⚠ **AVISO:** Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos, dados dos usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar a restauração de fábrica.

6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefa com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

Para alternar entre aplicativos:

1 Mantenha pressionada a tecla **Tela inicial** . Uma lista dos aplicativos recentes será exibida.

2 Selecione o aplicativo desejado. Isso não interrompe os outros aplicativos que continuam sendo executados ao fundo. Toque na tecla **Voltar** para sair do aplicativo.

Para interromper o uso de um aplicativo:

1 Mantenha pressionada a tecla **Tela inicial** e toque em Gerenciador de tarefas.

2 Selecione a opção **Parar** ao lado do aplicativo que deseja interromper ou **Parar todos**.

Para remover um aplicativo da lista de itens recentes:

1 Deslize a miniatura para uma das laterais da tela.

NOTA: Para usar o recurso multitarefa, pressione a tecla **Tela inicial** a partir do aplicativo em andamento para retornar à tela inicial e abrir um novo aplicativo.

7. Transferindo música, fotos e vídeos usando Sincronização multimídia (MTP)

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento** a partir de Dispositivo para verificar os meios de armazenamento.

2 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

3 A lista **Tipo de conexão USB** aparecerá na tela, então, selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.

4 Abra a pasta de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.

5 Copie os arquivos do PC para a pasta de memória removível. Após transferir os arquivos, deslize a **Barra de Notificações** para baixo e selecione a USB conectado e marque a opção **Carregar telefone**.

8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone da forma correta. O LG-D956 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho. Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

9. Quando a tela congela

Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar: Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para desligar o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

10. Não conecte seu telefone ao PC se este estiver sendo ligado ou desligado!

Certifique-se de desconectar o seu telefone do PC quando o computador estiver sendo ligado ou desligado, pois isso poderá ocasionar erros no PC.

11. Modo de controle com as teclas de hardware

Caso a tela de seu aparelho esteja danificada ou quebrada, você poderá atender ou finalizar chamadas e parar um alarme usando as teclas de hardware.

1 Desligue seu telefone.

2 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear + Volume para cima + Volume para baixo** ao mesmo tempo por mais de 6 segundos para ativar o modo de controle com as teclas de hardware.

3 Pressione a tecla de **Volume para cima** ou **Volume para baixo** para selecionar a opção desejada e então pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para confirmar.

- **Atender uma chamada:** Pressione a tecla **Volume para baixo + Volume para cima** ao mesmo tempo.

• **Finalizar uma chamada:** Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** durante uma chamada.

• **Parar um alarme:** Quando o alarme soar, mantenha pressionada a tecla **Volume para baixo** ou **Volume para cima** para interromper o som.

Conhecendo seu telefone

Visão geral

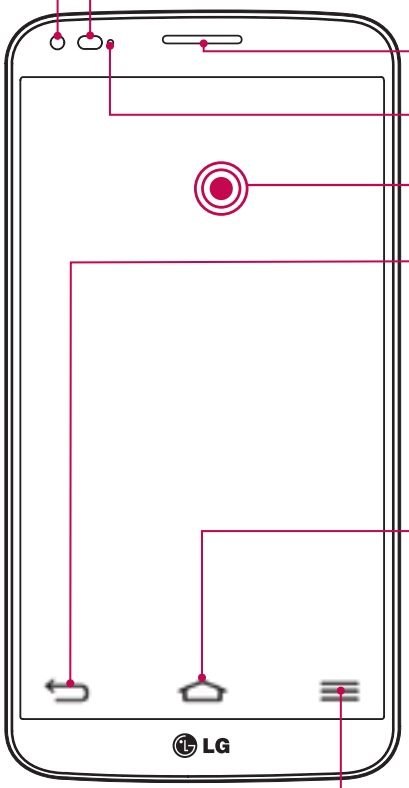

Lente da câmera frontal

Sensor de proximidade

Alto-Falante

Luz de notificação

Tela de toque

Tecla Voltar

- Retorna à tela anterior.
- Sai de um aplicativo depois de usá-lo.
- Mantenha pressionada para usar o recurso Janela dupla.

Tecla Tela inicial

- Pressione para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.
- Mantenha pressionada para exibir uma lista dos aplicativos em uso.

Tecla Menu

- Pressione para verificar as opções disponíveis. Acesse a busca do Google™ mantendo esta tecla pressionada.

NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia a **Tela de toque**, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que a **Tela de toque** seja ativada involuntariamente durante as chamadas.

⚠ AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e o funcionamento da Tela de toque. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Conhecendo seu telefone



Bandeja do cartão Micro-SIM

Orifício para ejetar a bandeja do Micro-SIM

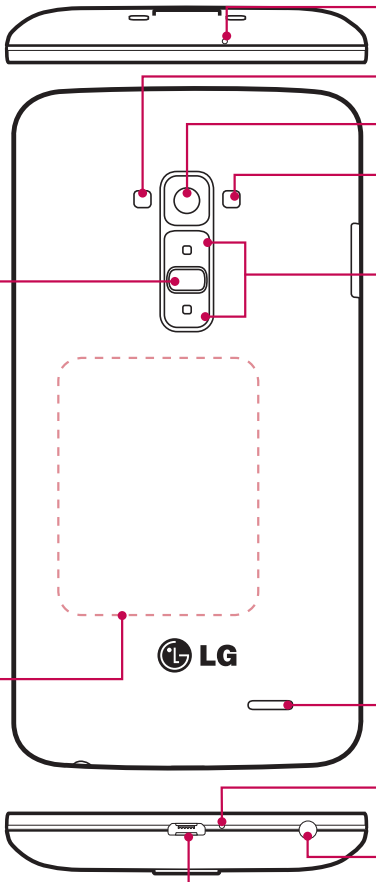

Microfone

Sensor QRemote

Lente da Câmera

Flash

Teclas de Volume

- Na tela inicial: Controlam o volume do toque.
- Durante uma chamada: Controlam o volume do fone.
- Reproduzindo músicas: Controlam o volume da música.

Tecla Ligar/ Desligar/Bloquear

- Liga ou Desliga seu telefone ao mantê-la pressionada.
- Pressione rapidamente para bloquear/ desbloquear a tela.

Alto-falante

Microfone

Conector para o fone de ouvido

Entrada para Carregador/ Cabo USB

Ponto de toque NFC

AVISO

- Esta parte inclui o compartimento da bateria. Por favor, não abra o painel traseiro do telefone.
- Tenha cuidado para não danificar o ponto de contato NFC do aparelho, que é parte da antena NFC.

NOTA: O painel traseiro deste produto possui uma tecnologia de "auto-reparo" para pequenos riscos que podem ser minimizados em alguns minutos. Os pequenos riscos são aqueles causados pelo uso tradicional e normal do aparelho. Arranhões e riscos mais profundos causados por objetos pontiagudos, abrasivos, seja por mau uso, porém não limitados a riscos intencionais ou danos causados pela queda do aparelho, podem permanecer. O "auto-reparo" vai depender da gravidade do risco e também de outros fatores. Qualquer garantia sobre o "auto-reparo" está expressamente anulada.

Inserindo o cartão Micro-SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo. Para inserir o cartão Micro-SIM e a bateria.

O orifício para ejetar a bandeja do cartão Micro-SIM é um pequeno orifício na parte inferior da bandeja.

1 Insira a ferramenta que acompanha o telefone (ou um clipe mais fino) para ejetar a bandeja do cartão Micro-SIM no orifício localizado na lateral do aparelho e empurre gentilmente até que a bandeja seja liberada para fora em alguns milímetros.

2 Puxe a bandeja para fora e coloque o cartão Micro-SIM com os contatos para baixo e o canto recortado para a direita. Há apenas uma forma de colocar o cartão Micro-SIM na bandeja.

3 Recoloque a bandeja em sua posição original e empurre-a gentilmente de volta para dentro do telefone.

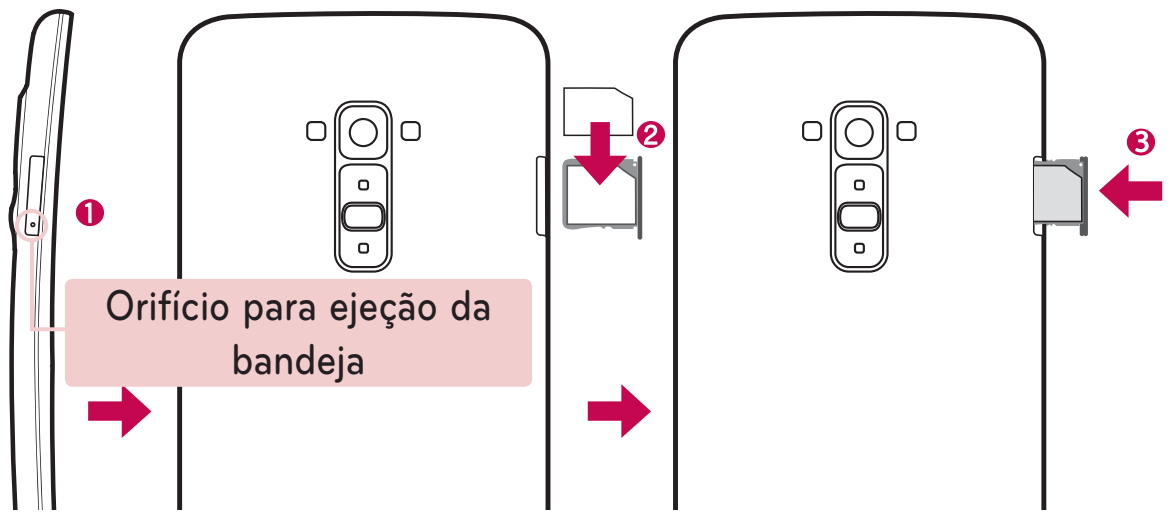

NOTA:
Certifique-se de que os contatos metálicos no cartão estejam voltados para baixo e o canto recortado para o lado direito.

Carregando o telefone

Carregue a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez. Use o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser usado para carregar usando um cabo USB.

⚠ AVISO

Use somente carregadores, cabos e baterias aprovados pela LG. O uso de carregadores e cabos impróprios pode causar problemas no carregamento da bateria. Cabos e carregadores não autorizados podem causar o sobreaquecimento da bateria ou até mesmo sua explosão, causando danos ao usuário e ao dispositivo que não estão cobertos pela garantia do aparelho.

O conector do carregador está localizado na base do aparelho. Insira o carregador e conecte o plugue em uma tomada.

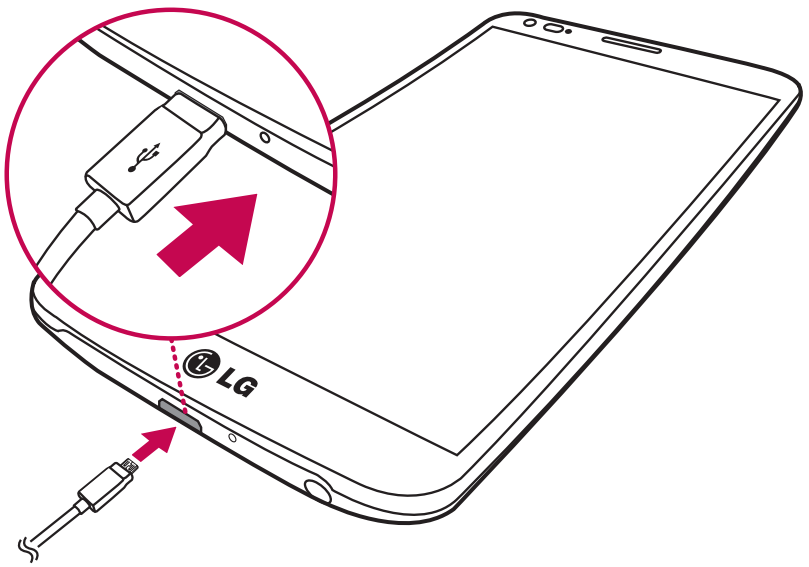

NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria.

Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para bloquear o telefone. Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e comunicações de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**. O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o dedo em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

KnockON

Permite bloquear e desbloquear a tela com um duplo toque.

Para ativar a função KnockON

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Gestos**.

2 Marque a opção **Ligar/Desligar a tela**.

Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para desbloqueá-la. Para bloqueá-la, toque duas vezes na Barra de Notificações em qualquer tela (exceto quando a câmera estiver ativada) ou em qualquer parte vazia da tela inicial.

NOTA:

Ao desbloquear a tela, certifique-se de que o sensor de proximidade não esteja coberto. Se isto ocorrer a tela irá desligar automaticamente após o desbloqueio para evitar o uso indesejado dentro do bolso ou de uma bolsa/mochila.

Fone de ouvido estéreo com microfone

Com o fone de ouvido conectado, você pode curtir músicas e vídeos com som estéreo e alternar facilmente entre eles e/ou uma chamada.

< Frente >

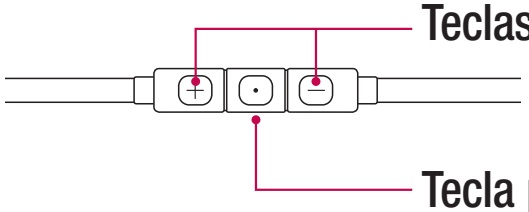

Teclas de Volume para cima e para baixo

Tecla para finalizar chamadas

- Pressione para atender ou finalizar uma chamada.
- Durante a reprodução de uma música, pressione para interromper a reprodução ou continuá-la.
- Pressione duas vezes para reproduzir a próxima faixa.

< Verso >



Microfone

1 Conecte o fone de ouvido conforme mostrado abaixo.

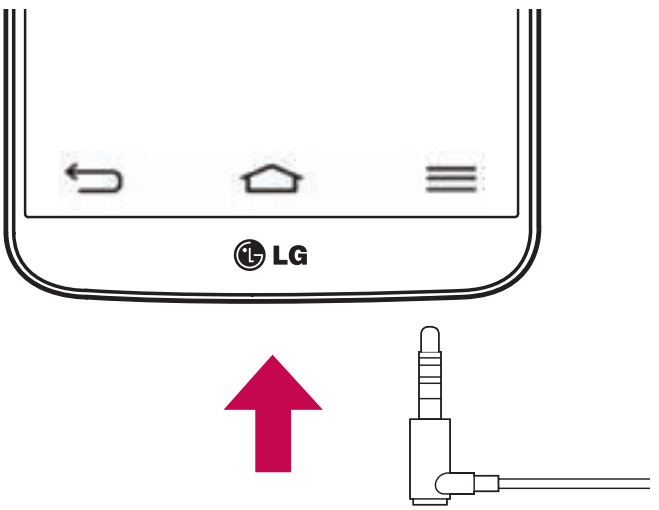

2 O painel do aplicativo será exibido e você poderá selecionar qual deles usar para ouvir suas músicas.

NOTA:
Você pode editar os aplicativos a serem exibidos no painel, bem como optar pela não exibição do painel de aplicativos. Por favor, verifique as opções disponíveis em **< Editar >**.

3 Se uma chamada é recebida com o fone de ouvido conectado ao telefone, pressione ⊙ para atender a chamada.
4 Para finalizar a chamada, pressione ⊙ novamente.

Plug & Pop

A função Plug & Pop lhe permite escolher rapidamente quais aplicativos utilizar quando um fone de ouvido ou outros acessórios forem conectados (ex.: mouse ou teclado).

1 Conecte o fone de ouvido ou acessório.
2 O painel do aplicativo será exibido e vocês poderão selecionar qual aplicativo executar.

NOTA:
Você pode editar os aplicativos a serem exibidos no painel, bem como optar pela não exibição do painel de aplicativos.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Acessório** > **Armazenamento USB** ou **Fone de ouvido**.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque – Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure – Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

Arraste – Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize – Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque – Dê um duplo toque para dar zoom em uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la à largura da tela.

Pinçar para zoom – Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela – A partir dos aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:
• Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
• Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
• Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

A tela inicial e ponto de partida para diversos aplicativos e funções. Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede. A tela inicial pode ser acessada quando você pressiona .

NOTA: Algumas imagens da tela podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

Tela inicial estendida

O sistema operacional lhe oferece a possibilidade de estender a tela inicial de forma que haja mais espaço para ícones, aplicativos, widgets e muito mais.

Tela inicial

Barra de notificações

Exibe as informações sobre o estado de seu telefone, incluindo horário, sinal, bateria e notificações.

Widget

Widgets são aplicativos incorporados à tela que podem ser acessados através da tela inicial, do Menu Aplicativos ou ainda da tela inicial estendida. Diferente de um atalho, o widget exibe recursos e informações de aplicativos sem que seja necessário abri-lo.

Ícones de aplicativos

Toque em um ícone (aplicativo, pasta, etc.) para abri-lo e usá-lo

Indicador de localização

Indica qual tela inicial você está visualizando.

Área para teclas rápidas

Fornece acesso às principais funções em qualquer uma das telas iniciais.

Teclas frontais para toque

• Deslize seu dedo para a esquerda ou para a direita na tela inicial.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. Os ícones do menu proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.

Toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.

Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.

Toque o ícone **Mensagens** para acessar o menu Mensagens. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.

Toque o ícone **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar o ícone na lista.

Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

Para adicionar itens na sua Tela inicial:

1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.

2 No modo de edição, escolha um item que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na Tela inicial.

3 Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

Para remover um item da sua Tela inicial:

• **Tela inicial** > toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para .

Para adicionar um aplicativo como tecla rápida:

• A partir do Menu Aplicativos ou da Tela inicial, toque e mantenha um aplicativo pressionado. Arraste-o para a área das teclas rápidas. Você pode adicionar até 7 aplicativos.

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

Para remover um aplicativo como tecla rápida:

• Mantenha o aplicativo pressionado e arraste-o para .

NOTA: O ícone do Menu Aplicativos , não pode ser removido.

Para personalizar os aplicativos na Tela inicial:

1 Toque e segure um aplicativo até que ele seja liberado de sua posição atual.

2 Solte-o em outra posição da tela e o ícone de edição surgirá no canto superior direito do aplicativo.

3 Toque novamente no ícone do aplicativo e selecione o ícone com o design e tamanho desejados.

4 Toque **OK** para salvar a mudança.

DICA! Usando pastas

Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.

Acessando um aplicativo utilizado recentemente

1 Mantenha pressionada a tecla **Tela inicial** . Uma lista dos aplicativos recentes será exibida.
2 Selecione o aplicativo desejado. Toque na tecla **Voltar** para sair do aplicativo.

Área de ajustes rápidos

Toque cada item para ativar ou desativar a função. Toque e mantenha o item pressionado para acessar o menu de opções da função. Para ver mais itens na área de ajustes rápidos, deslize para a esquerda ou direita. Toque para remover, adicionar ou organizar os itens.

Aplicativos QSlide

Toque em um aplicativo QSlide para abri-lo em uma pequena janela na sua tela. Toque para remover, adicionar ou organizar os aplicativos QSlide.

Toque para remover todas as notificações.

Notificações

As notificações atuais estão listadas, cada uma com uma breve descrição. Toque em uma notificação para acessá-la.

Para acessar o painel de notificações, toque e arraste a aba para baixo.

Barra de notificações

As notificações o alertam sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário, alarmes, eventos em andamento e download de vídeos. Na barra de notificações você pode ver o status atual de seu aparelho e as notificações pendentes.

Ao receber uma notificação, o ícone aparece no alto da tela. Ícones de notificações pendentes aparecem do lado esquerdo e ícones do sistema sobre funções como Wi-Fi e carga da bateria aparecem do lado direito.

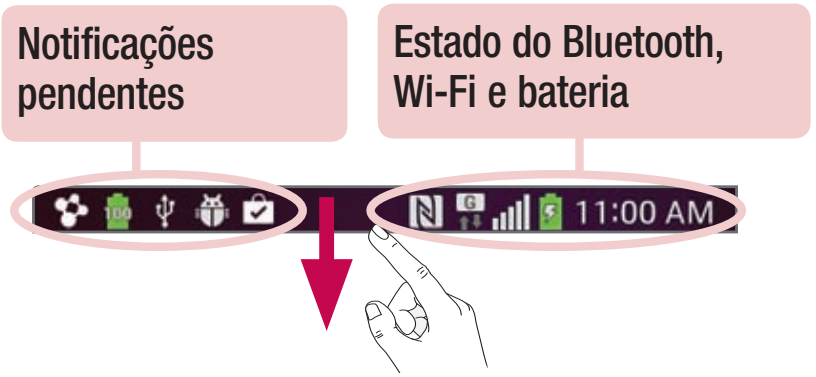

NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com a região ou operadora.

Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.

Notificações e Configurações

Deslize para baixo a barra de estado para abrir a barra de notificações. Para fechar o painel, deslize para cima a barra na parte inferior da tela.

Ajustes rápidos

Utilize Ajustes rápidos para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir a barra de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos na barra de notificações

Toque em . Você pode então verificar e reorganizar os itens na barra de notificações.

Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido conectado
	Chamada em andamento

Ícone	Descrição
	Toque silenciado
	Modo vibratório ativado
	Bateria 100% carregada
	Bateria carregando
	USB conectado
	Download em andamento

Tela inicial

	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	NFC ativado
	Alerta/notificação do sistema
	Alarme definido
	Novo correio de voz
	Novo correio de voz
	Nova mensagem de texto ou multimídia recebida
	Música sendo reproduzida
	Ponto de Acesso Wi-Fi Portátil ativado

	Upload em andamento
	GPS ativado
	Recebendo dados de localização a partir do GPS
	Sincronizando dados
	Nova mensagem Gmail recebida
	Nova mensagem Hangouts recebida
	Selecionar método de entrada
	Compartilhamento de conteúdos DLNA
	Reprodução de músicas DLNA

NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço. A aparência de alguns ícones pode variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

Toque para alternar o teclado entre números e símbolos. Toque e segure para exibir o menu de configurações.

Toque para alternar entre os modos de escrita.

Toque para inserir um espaço.

Toque para apagar o caractere anterior.

Inserindo letras com acentos

Ao selecionar Português ou Espanhol como opção de idioma para digitação, você poderá digitar palavras com acentos como: "Olá".

Para inserir o acento agudo no "á", por exemplo, toque e mantenha a letra "a" pressionada até que as opções de acentuação para aquela letra apareçam na tela.Selecione então a opção desejada.

Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

• Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.

OU

• Toque em > > guia **Aplicativos** > selecione um aplicativo Google, tal como **Gmail** > selecione **Nova** para criar uma nova conta.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque .

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail ™ e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de Internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos adicionais.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se.

Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Caso você esteja fora da zona de acesso Wi-Fi ou tenha definido o Wi-Fi como desligado, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

Conectando a Redes e Dispositivos

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > aba **Redes** > **Wi-Fi**.

2 Ative o **Wi-Fi** para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.

3 Toque o menu Wi-Fi para visualizar a lista de redes Wi-Fi disponíveis.

• Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.

4 Toque em uma rede para conectar-se a ela

• Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador da rede para mais detalhes).

5 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

NOTAS:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > aba **Redes** > **Bluetooth**.

2 Toque o menu **Bluetooth**. Você verá uma opção para deixar o dispositivo visível e uma opção de tipos de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.

3 A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja parear.

Após a conexão ser bem sucedida, o telefone irá conectar-se ao dispositivo.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz do carro, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item, tal como contato, evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads**.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

NOTA: O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > aba **Redes** > Ative o Bluetooth e, em seguida, toque **Tornar o aparelho visível** para torná-lo visível a outros dispositivos.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque > **Tempo visível**.

2 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móvel do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil. Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação será exibida na janela de notificações. Para mais informações sobre vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite http://www.android.com/tether.

Para alterar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > aba **Redes > Conexões e Redes > Ponto de acesso Wi-Fi >** Escolha as opções que você deseja ajustar.

DICA! Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma versão recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte a vínculo USB e como configurá-los, visite http://www.android.com/tether.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso portátil

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > aba **Redes** > **Conexões e Redes** > **Ponto de acesso Wi-Fi**.

2 Verifique se **Ponto de acesso Wi-Fi** está selecionado.

3 Toque **Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi**.

- A caixa de diálogo de configuração do ponto de acesso Wi-Fi abrirá.
- Você pode alterar o **SSID de rede** (nome) que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
- Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido (WPA2), usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
- Se você tocar a opção de segurança WPA2 PSK, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo de configuração do ponto de acesso Wi-Fi. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se ao ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

4 Toque **Salvar.**

ATENÇÃO! Se você definir a opção de segurança como Aberta, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct suporta uma conexão entre dispositivos com capacidade Wi-Fi sem um ponto de acesso. Devido ao alto consumo de energia pelo Wi-Fi Direct, é recomendado que você conecte o aparelho a uma fonte de energia durante o uso deste recurso.

Para ativar o Wi-Fi Direct:

1 Pressione a tecla **Menu** > **Ajustes do sistema** > aba **Redes** > **Wi-Fi**.

2 Ative o **Wi-Fi** tocando o botão no canto superior direito > **Wi-Fi Direct.**

3 Selecione um dispositivo da lista para conectar-se**.**

Usando o SmartShare

O SmartShare usa a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartilhar conteúdos digitais dentro da mesma rede. Ambos os dispositivos devem possuir o recurso DLNA para usar esta função. Toque em para compartilhar conteúdos da Galeria, Músicas, Vídeos, POLARIS Viewer 5, etc.

Reproduzindo/Enviando

Reproduzir: Você pode reproduzir alguns conteúdos via TV, caixas de som com Bluetooth, etc.

Enviar: Você pode enviar os conteúdos para equipamentos que possua o recurso SmartBeam ou tecnologia Bluetooth.

- SmartShare Beam: Transferindo conteúdos rapidamente através de Wi-Fi Direct.

< Reproduzir >

< Enviar >

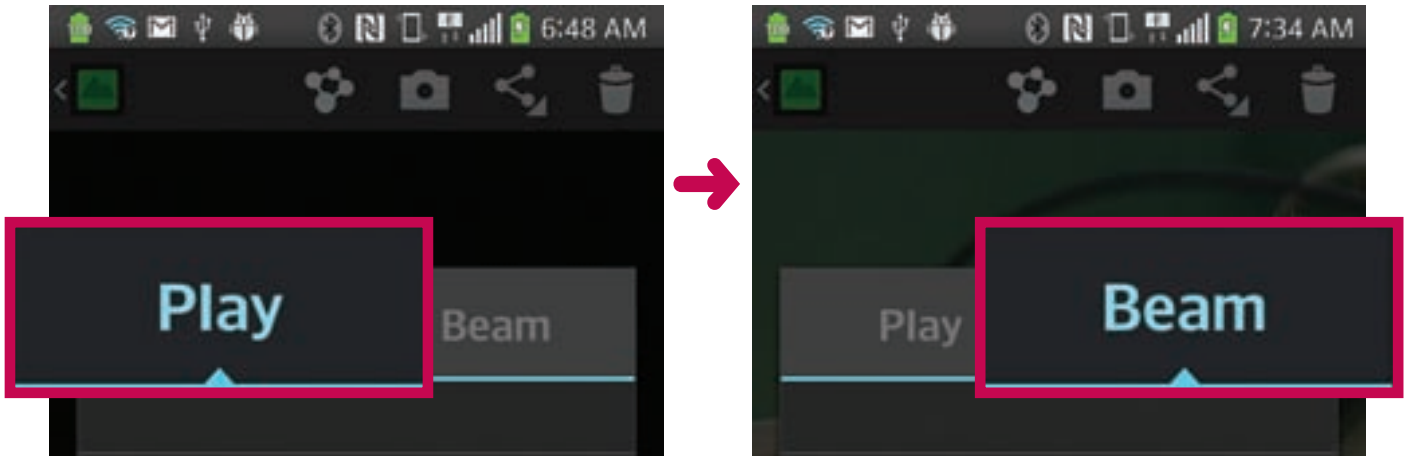

Visualizando conteúdos de dispositivos ao seu redor

Você pode visualizar o conteúdo de dispositivos ao seu redor (ex.: PC, tablet, telefones celulares, etc) em sua Galeria, Reprodutor de Música ou de Vídeo.

Conectando os dispositivos

Conecte o seu dispositivo ao outro aparelho (desde que este também seja compatível com DLNA) na mesma rede Wi-Fi.

Buscando por outros dispositivos

1 Toque nos dispositivos exibidos em sua tela para verificar a disponibilidade de DLNA.

2 Conecte ao dispositivo para visualizar o conteúdo.

Conectar ao PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando a Sincronização multimídia (MTP)

1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

2 Se você não tiver instalado o driver da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. Escolha **Ajustes/Ajustar** > aba **Geral** > **Conexão PC** > **Tipo de conexão USB** e então, selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.

3 Você visualizará o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e poderá transferir os arquivos.

Sincronizando com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone ao PC em que o Windows Media Player está instalado.

2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.

3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).

5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.

6 Inicie a sincronização.

• Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.

Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

• Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.

Chamadas

Realizar uma chamada

1 Toque no ícone **Telefone** para abrir o teclado.
2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
3 Toque em para realizar uma chamada.
4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure 0+.

Realizar uma chamada a partir de Contatos

1 Toque no ícone **Contatos** para abrir seus contatos.
2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato
que você deseja chamar no campo **Buscar contatos.**
3 A partir da lista, toque em para realizar.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, deslize o ícone em qualquer direção para atender uma chamada recebida.

Deslize o ícone em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

DICA! Rejeitar com mensagem
Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

Segure e deslize o ícone **Recusar com mensagem** na parte inferior da tela se você desejar enviar uma mensagem.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Realizar uma segunda chamada

1 Durante sua chamada inicial, toque **Menu** > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando ou você pode pesquisar seus contatos tocando e selecionando o número que deseja chamar.

2 Toque em para realizar a chamada.

3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.

4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.

5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial** e deslize a barra de notificações para baixo e selecione o ícone **Finalizar**.

NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque em e escolha a guia **Registros** .
A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA!
Toque no registro de qualquer chamada para ver hora e duração da chamada.
Toque na tecla **Menu** , então toque em **Apagar tudo** para apagar todos os itens.

Ajustes de Chamadas

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

1 Na tela inicial, toque no ícone Telefone .
2 Toque em .
3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurando um contato

Na tela inicial

1 Toque no ícone **Contatos** para abrir seus contatos.

2 Toque em **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

Adicionar um novo contato

1 Toque em , insira o número do novo contato e, então, pressione a tecla **Menu** . Toque em **Adicionar a Contatos** > **Novo contato**.

2 Selecione o tipo de contato tocando .

3 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**.

4 Toque a categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre seu contato.

5 Toque em **Salvar**.

NOTA: Caso escolha por salvar seu novo contato no cartão Micro-SIM, só estarão disponíveis os campos **Nome** e **Telefone**

Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

1 Toque no ícone **Contatos** para abrir seus contatos

2 Selecione o contato desejado para ver os detalhes e em seguida toque a estrela ao lado do nome do contato.

3 A estrela ficará na cor amarela, indicando que o contato foi adicionado aos **Favoritos**.

Para remover um contato dos Favoritos

1 Toque no ícone **Contatos** para abrir seus contatos.

2 Toque a guia e escolha um contato para visualizar seus detalhes.

3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos

Criando um grupo

1 Toque no ícone **Contatos** para abrir seus contatos.

2 Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu**. Selecione **Novo grupo**.

3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.

4 Toque em **Salvar** para salvar o grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

1 Toque no ícone **Mensagens** na tela inicial e toque para abrir uma mensagem em branco.

2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

3 Toque o campo **Inserir mensagem** e digite sua mensagem.

4 Toque em para abrir o menu **Opções.** Escolha entre **Mensagem rápida, Inserir emoticon, Programar envio**, **Adicionar assunto** e **Descartar.**

DICA! Você pode tocar o ícone para anexar arquivos a sua mensagem.

5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

⚠ AVISO:

• O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.

• Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

• Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu** , e então, toque **Ajustes**.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Google Mail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, é possível alternar entre as contas.

Para adicionar outras contas de e-mail:

• Toque em > > guia **Aplicativos > E-mail >** Toque em > **Ajustes** > **Adicionar conta**.

Para alterar as configurações da conta:

• Toque em > guia **Aplicativos > E-mail >** Toque em > **Ajustes** > **Ajustes gerais.**

Para apagar uma conta de e-mail:

• Toque em > > guia **Aplicativos > E-mail** > Toque em > **Ajustes >** > **Remover conta** > Selecione a conta que deseja apagar > **Apagar** > **Sim**.

Trabalhando com pastas de contas

Toque em > > guia **Aplicativos** > **E-mail**, toque em e selecione **Pastas**.

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

1 No aplicativo **E-mail**, toque em .

2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.

3 Toque o campo Cc/CCo para enviar e-mails com cópias adicionais ou cópias ocultas e toque para adicionar arquivos, se necessário.

4 Digite o texto da mensagem.

5 Toque em .

Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se contém qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de **Pastas**.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração.

Câmera

A função de foco automático multi-ponto permite a captura de fotos mais claras e naturais mesmo que os objetos não estejam no centro da imagem. Para abrir o aplicativo Câmera, toque **Câmera** na tela inicial.

Conhecendo o visor

1. **Flash** – Selecione uma das opções: **Desligado**, **Ligado**, **Auto**.
2. **Mudar de câmera** – Alterna entre a câmera frontal e a câmera traseira.
3. **Modo de disparo** – Escolha entre **Normal**, **Disparo e Reparação**, **Tom dinâmico (HDR)**, **Panorama**, **Panorama VR**, **Disparo contínuo**, **Filtro de imperfeição**, **Câmera dupla, Captura prévia de imagens**, **Inteligente automático**, **Esportes** ou **Noite**.
4. **Ajustes** – Toque neste ícone para acessar os ajustes da câmera.
5. **Modo vídeo** – Toque neste ícone para alterar para o modo vídeo.
6. **Capturar**– Toque para tirar uma foto.
7. **Galeria** – Permite que você acesse a **Galeria** e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

NOTA: Por favor, verifique se a lente da câmera está limpa antes de fotografar.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir s opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, pressione a tecla **Voltar**.

	Para tirar uma foto, diga uma das palavras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Define e controla a intensidade da luz na foto.
	Toque para selecionar o modo de foco.
	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO,mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Aplica efeitos especiais às suas fotos.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.

Câmera

	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica.

NOTA: Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.

	Seleciona um som para o obturador.
	Define se as teclas de Volume serão usadas para captura ou zoom.
	Acessa a função de ajuda da câmera.
	Restaura as funções da câmera para o padrão de fábrica.

DICA!

• Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanço de brancos, Efeitos de cor, Temporizador** e **Modo de disparo**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.

• O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Tirando uma foto rápida

1 Abra o aplicativo **Câmera**.
2 Segure o telefone com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
3 Toque o dedo sobre a imagem na tela e uma caixa de foco aparecerá na área tocada.
4 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará verde.
5 Toque em para tirar a foto.

Usando o Modo Disparo e Reparação

Esta função identifica objetos que provavelmente você não deseja incluir em sua foto. Após tirar a foto, toque um objeto contornado* para removê-lo. Então, salve a foto.

1 Abra o aplicativo **Câmera**.
2 Toque

> **Disparo e Reparação**.
3 Toque em para tirar a foto.
4 Toque em qualquer um dos objetos contornados para removê-los da foto.
5 Toque em para salvar a imagem.

*Ao tirar uma foto, os objetos que podem ser removidos são contornados por uma linha pontilhada.

NOTAS!

- Tire a foto com a câmera fixa em um determinado local.
- Se a cor de um determinado item é semelhante ao fundo, apenas uma parte será apagada ou pode ser difícil de apagá-lo.
- Se o objeto a ser removido é muito pequeno ou muito grande, pode ser difícil apagá-lo.
- Caso o objeto a ser removido seja insignificante, pode ser difícil de apagá-lo.

Usando o Modo Câmera dupla

Permite tirar fotos usando as câmeras frontal e traseira simultaneamente, combinando-as em uma única imagem.

1 Abra o aplicativo **Câmera**.

2 Toque em MODO > **Câmera dupla**.

3 Um pequeno visor aparecerá dentro do visor da câmera. Ajuste a captura da imagem.

- Arraste o visor menor para qualquer lugar onde você o deseja na foto.
- Toque e mantenha pressionado o visor menor para redimensioná-lo, se necessário.
- Toque o visor menor para alternar as lentes entre a câmera principal e a secundária.

4 Toque para tirar uma foto combinada entre as duas câmeras.

Usando o Modo Captura prévia de imagens

Ajusta a câmera para capturar cinco fotos sequenciais antes de pressionar .

1 Abra o aplicativo **Câmera**.

2 Toque em MODO > **Captura prévia de imagens.**

3 Toque em para tirar a foto.

4 Para ver os momentos anteriores à captura da foto, toque na miniatura da imagem no rodapé da tela da câmera.

5 Selecione as imagens que você deseja manter e então toque no alto da tela.

Após tirar fotos

Toque na miniatura da foto localizada no rodapé da tela da câmera para visualizar a última foto capturada.

	Toque neste ícone para compartilhar sua foto com o recurso **SmartShare**.
	Toque para tirar outra foto imediatamente.
	Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Toque para apagar a foto.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

DICA! Caso você possua uma conta de uma rede social configurada em seu telefone, você poderá compartilhar a imagem diretamente com seus contatos.

Toque a tecla Menu para abrir todas as opções avançadas.

Definir imagem como – Toque para utilizar a imagem como **Fundo de tela inicial, Imagem do contato, Plano de fundo** ou **Tela de bloqueio**.

Mover – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.
Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.
Copiar para a Pasta – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro local.
Renomear – Toque para editar o nome da imagem selecionada.
Girar – Gire para a esquerda ou direita.
Recortar – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.
Editar –Visualize e edite a imagem.
Apresentação – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.
Adicione uma localização - Defina uma localização para a imagem.
Detalhes – Exibe as informações da imagem.

Visualizando uma foto

Você pode acessar suas fotos salvas quando estiver no modo câmera. Basta tocar a miniatura da última foto capturada e sua galeria será exibida.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou coloque dois dedos juntos na tela e separe-os (mova seus dedos para perto para diminuir o zoom).

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor

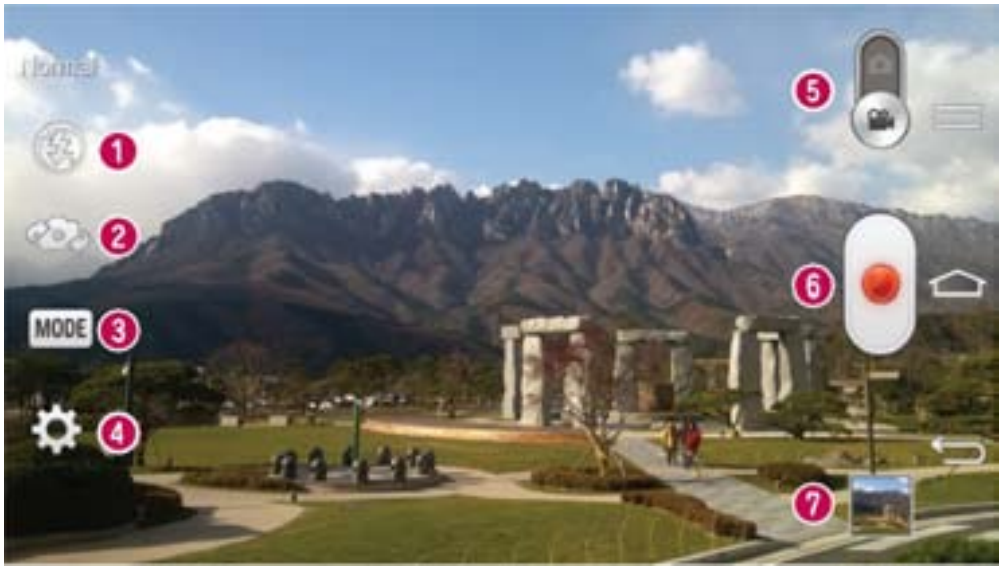

❶ **Flash** – Selecione entre: **Desligado**, **Ligado**, **Auto**

❷ **Mudar de câmera** – Alterna entre a câmera frontal e a câmera traseira.

❸ **Modo de gravação –** Selecione entre: **Normal, Efeito ao vivo, Gravação dupla** ou **Controle de zoom**.

❹ **Ajustes** – Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes.

❺ **Modo câmera** – Toque neste ícone para alterar para o modo câmera.

❻ **Gravar** – Inicia a gravação.

❼ **Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.

DICA! Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir todas as opções de configurações avançadas.

	Toque para ativar a função Audio zoom. Permite que você grave somente o som que deseja, com mais pureza e qualidade de áudio. Após ativar a função, foque o objeto que deseja aplicar o zoom dentro do círculo azul. Para aprimorar o zoom no áudio, use os dedos como uma pinça. **NOTA:** Esta função estará disponível somente quando o telefone estiver no modo paisagem (horizontal). Não cubra os microfones nas laterais do aparelho.
	Toque para definir o tamanho (em píxels) do vídeo que você está gravando. **NOTAS:** • Quando o UHD está ajustado, a gravação de vídeo é limitada a 5 minutos. • A seleção de objetos fica desativada nos modos UHD, QVGA e QCIF. • O botão para captura de imagens fica desativado nos modos UHD, FHD (60fps), QVGA e QCIF.
	Define e controla a quantidade de luz solar que passa pela lente. Deslize o indicador de brilho na barra para aumentar (+) ou diminuir (-) o brilho.
	Toque neste ícone para ativar a função que reduz a trepidação na gravação de vídeo.

Câmera de vídeo

	Ative esta opção para aprimorar a qualidade do vídeo em diversas condições de luminosidade.
	Escolha uma tonalidade de cor para visualizar.
	Ative esta função para utilizar serviços com base em sua localização.
	Define se as teclas de Volume serão usadas para gravação ou zoom.
	Abre o guia da câmera com a ajuda para as funções.
	Restaura as configurações da câmera para os padrões de fábrica.

Gravando um vídeo rápido

1 Abra o aplicativo **Câmera** e toque o botão **Modo vídeo.**
2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
3 Segure o telefone, com o ponto da lente para onde deseja gravar o vídeo.
4 Toque em para iniciar a gravação.
5 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.
6 Toque em na tela para interromper a gravação.

DICA!

– Toque para capturar uma imagem durante a gravação de um vídeo.

– Toque para pausar durante a gravação do vídeo.

Após gravar um vídeo

Toque na miniatura do vídeo localizada no rodapé da tela para visualizar o último vídeo gravado.

Câmera de vídeo

	Toque neste ícone para compartilhar seu vídeo com o recurso **SmartShare**.
	Toque para gravar outro vídeo imediatamente.
	Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo.
	Toque para apagar o vídeo.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Galeria

Toque em **Galeria** e selecione a pasta **Câmera**. Toque no ícone de reprodução do vídeo para visualizá-lo.

Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na parte traseira do telefone.

Usando o Audio Zoom

Amplia o áudio de uma área particular de sua escolha na gravação do vídeo, aumentando o ganho e sensibilidade dos microfones e reduzindo os ruídos ao redor.

1 Abra o aplicativo da **Câmera** e alterne para o modo de vídeo.

2 Toque em > **Ampliar áudio** e selecione **Ligado**.

3 Toque em uma área vazia no visor para fechar a janela pop-up de configurações.

4 Segure o telefone na horizontal e toque em para iniciar a gravação.

5 Coloque o objeto que deseja focar dentro do círculo azul. Então, utilize os dedos em

forma de pinça para ampliar a sensibilidade de áudio e reduzir o ruído ambiente.

6 Toque para interromper a gravação.

NOTAS:

- Não cubra os microfones nas laterais do aparelho ao usar esta função.
- Você deve gravar em formato paisagem (horizontal) para usar esta função.

Usando o Modo Gravação Dupla

Permite gravar vídeos usando as câmeras frontal e traseira simultaneamente, combinando-as em uma única gravação.

1 Abra o aplicativo **Câmera** e mude para o modo de vídeo.

2 Toque em MODO > **Gravação dupla**.

3 Um pequeno visor aparecerá dentro do visor da câmera. Ajuste a captura do vídeo.

• Arraste o visor menor para qualquer lugar onde você o deseja no vídeo

• Toque e mantenha pressionado o visor menor para redimensioná-lo, se necessário.

• Toque o visor menor para alternar as lentes entre a câmera principal e a secundária.

4 Toque para iniciar a gravação combinada entre as duas câmeras.

5 Toque para interromper a gravação em modo dual.

Usando o Modo Controle de zoom

Permite definir uma área do vídeo para ser ampliada na gravação. Você pode definir a área antes de iniciar a gravação e movê-la para outra posição durante a gravação caso seja necessário.

1 Abra o aplicativo **Câmera** e mude para o modo de vídeo.

2 Toque em MODO > **Controle de zoom**.

3 Arraste a lupa para a área a ser ampliada. A tela menor exibe o foco definido em uma área maior.

4 Toque para iniciar a gravação.

• Durante a gravação, você pode mover a tela menor. Toque e arraste-a para o local desejado.

5 Toque para interromper a gravação.

Função Exclusiva LG

Função QuickMemo™

O **QuickMemo™** permite criar notas e a capturar telas. Capture telas e desenhe sobre elas e compartilhe com a família e amigos com **QuickMemo™**.

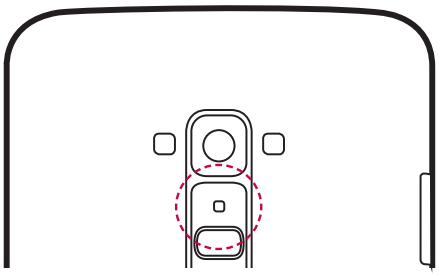

OU

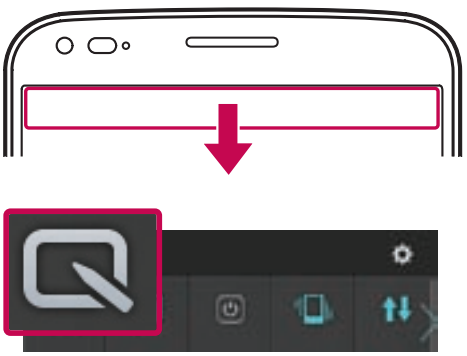

1 (Enquanto a tela estiver desligada). Pressione e segure a tecla de volume para cima.

OU

Toque e delize a barra de notificações para baixo e toque .

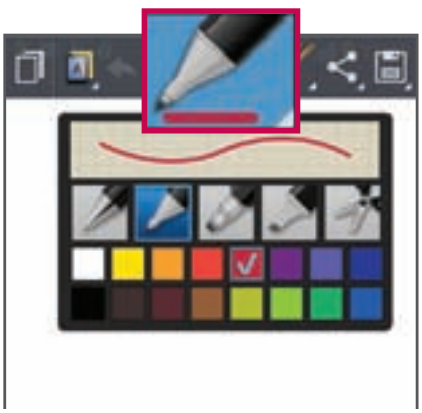

2 Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta, Cor, Borracha** e crie uma nota.

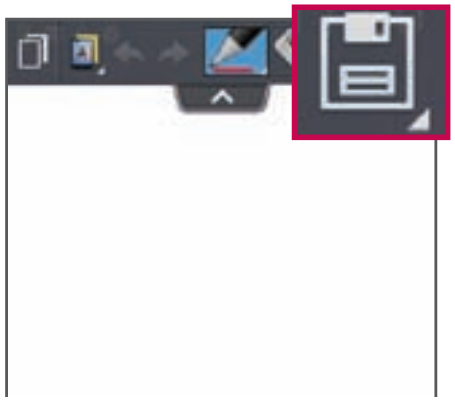

3 Toque no menu de edição e selecione para salvar a nota.

NOTA: Utilize seu dedo para usar a função QuickMemo™. Não use a unha.

Utilizando as opções do QuickMemo™

Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

	Toque para manter a nota atual na tela e usar o telefone ao mesmo tempo.
	Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do QuickMemo™.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Apague a nota que você criou.
	Toque para enviar sua nota para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Permite salvar a nota em **Galeria** ou **Caderno**.

Visualizando a QuickMemo™ salva

Toque em **Galeria** ou **Caderno** e selecione **QuickMemo**.

Função QuickTranslator

Simplesmente aponte a câmera para uma frase em outro idioma. Você poderá ter tradução em tempo real a qualquer hora. Você pode comprar dicionários adicionais no Google Play Store para tradução offline.

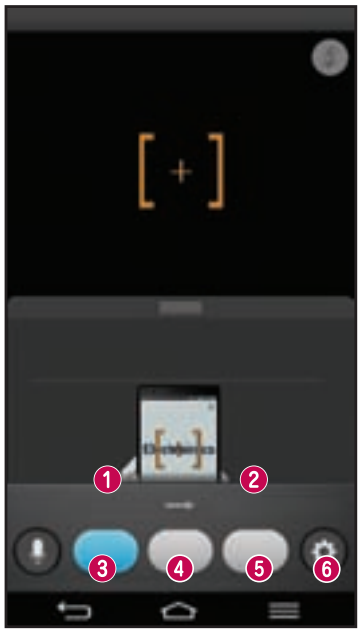

1. Idioma original.
2. Idioma de destino
3. Tradução de palavra.
4. Tradução de linha.
5. Tradução de parágrafo.
6. Ajustes.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **QuickTranslator**.
2 Toque em **Palavra**, **Linha** ou **Parágrafo**.
3 Toque e selecione o idioma desejado.
4 Aponte a câmera para a sentença que você deseja traduzir.

NOTA: Apenas um dicionário é fornecido gratuitamente. Dicionários adicionais devem ser comprados. Você poderá selecionar o dicionário que deseja instalar.

NOTA: Pode haver diferenças na taxa de reconhecimento dependendo do tamanho, cor, fonte, brilho e ângulo no momento da captura.

Função QSlide

A função **QSlide** permite sobrepor telas de seu aparelho para uma visualização de múltiplas janelas.

1		Toque para sair do QSlide e retornar à tela cheia.
2		Toque para ajustar a transparência.
3		Toque para finalizar o QSlide.
4		Toque para ajustar o tamanho.

1 Toque e deslize a barra de notificações para baixo > Toque em Aplicativos QSlide. Ou, estiver usando um aplicativo que suporte o recurso QSlide, toque em . A função será continuamente exibida como uma pequena janela na sua tela.

2 Você pode fazer uma chamada, navegar na Web ou escolher outras opções do telefone. Você pode também tocar na tela das janelas menores quando a transparência da janela não está cheia .

NOTA: O QSlide pode suportar até duas janelas simultaneamente.

QuicKTheater

QuicKTheater permite ver fotos, vídeos e youtube em formato de apresentação.

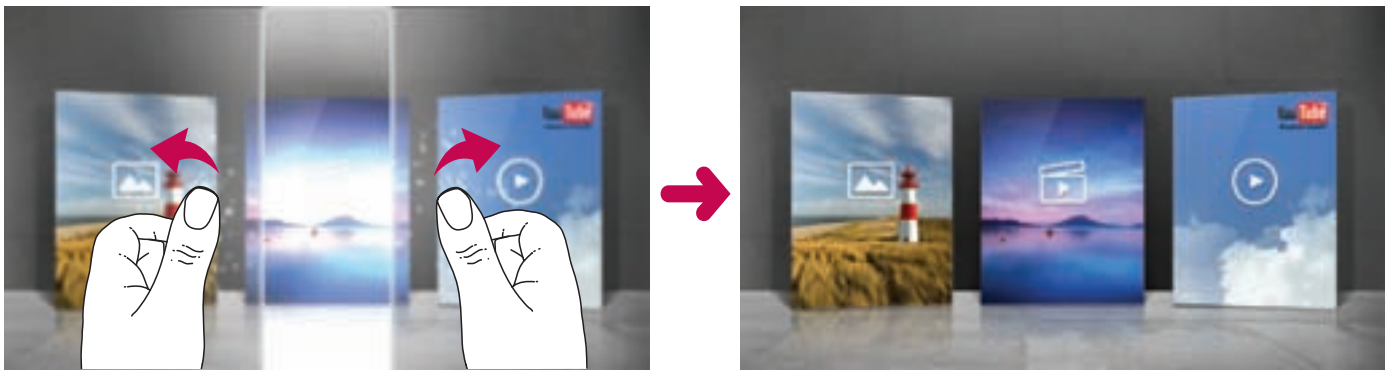

1 Na tela de bloqueio, segure o telefone na horizontal.
2 Deslize os dois polegares para o lado externo da tela.
3 As opções de apresentação são exibidas na tela.

NOTA: O modo de bloqueio da tela deve ser definido como Deslizar antes de usar esta função.

1 Toque em > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela.**
2 Selecione **Deslizar**.

QuickRemote

QuickRemote transforma seu telefone em um controle remoto universal para aparelhos de DVD, Bluray e projetores.

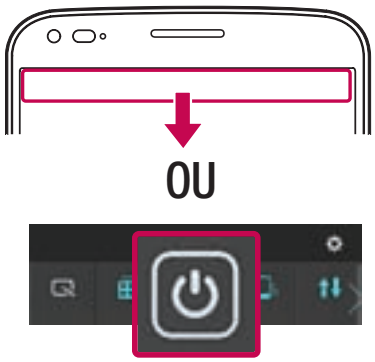

1 Toque e deslize a Barra de Notificações para baixo. Toque > **ADICIONAR CONTROLE**.

OU

Toque > > guia **Aplicativos** > **QuickRemote** > toque .

2 Selecione o tipo e marca do dispositivo, siga então as instruções na tela para configurar o controle.

3 Toque e deslize a Barra de Notificações para baixo e use as funções QuickRemote.

Toque em **Menu** para selecionar **Editar nome do controle**, **Reconheça o controle**, **Alterar local**, **Apagar controle remoto**, **Personalizar local**, **Editar abas**, **Ajustes** e **Ajuda.**

Função Exclusiva LG

NOTA: A função QuickRemote funciona da mesma forma que um controle remoto tradicional, através de sinal infravermelho. Certifique-se de não cobrir o sensor infravermeho ao usar esta função. A função QuickRemote pode não ser compatível com toda versão, modelo ou fabricante de equipamento.

Ampliar para rastrear

Ao reproduzir um vídeo, você pode selecionar uma determinada área e ampliá-la.

1 Ao reproduzir um vídeo, toque em .

2 Toque na lupa e arraste-a para o objeto que deseja ampliar.

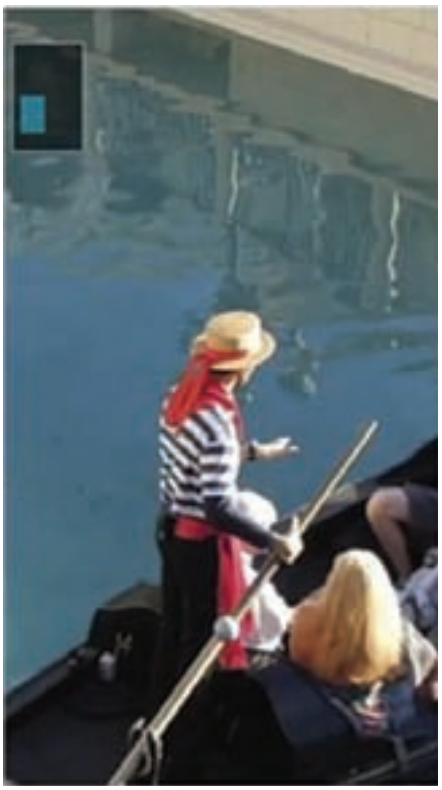

Função Exclusiva LG

NOTA:

- Enquanto o vídeo está sendo reproduzido, deslize o dedo no lado esquerdo da tela para baixo ou para cima para ajustar o brilho da tela.
- Enquanto o vídeo está sendo reproduzido, deslize o dedo na tela para a direita ou para a esquerda para avançar ou voltar o vídeo.
- Não pressione com força, a tela é sensível o suficiente para notar um toque leve, porém firme.
- A função Zoom to Track pode não estar disponível caso o objeto se mova muito rápido ou para fora da tela.

Função LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo emocionante como jogos, aplicativos, papel de parede entre outros, dando aos usuários de telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > toque no ícone para acessar o **LG SmartWorld**.

2 Selecione **Iniciar LG SmartWorld**, insira sua **Conta LG** e **Senha > Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do LG SmartWorld.

3 Baixe o conteúdo desejado.

NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld ?

1 Usando o navegador de internet, acesse o LG SmartWorld em (www.lgworld.com) e selecione o seu país.

2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.

3 Execute e instale o arquivo baixado.

4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

Como usar o LG SmartWorld

- Participe de promoções LG SmartWorld.
- Experimente a facilidade da tecla Menu para encontrar o que você está procurando rapidamente.

Função Exclusiva LG

Ajustes – Configure o LG SmartWorld.

Conectar – Insira sua Conta LG e Senha.

• Tente outras funções úteis também. (Tela de Informação de Conteúdo).

NOTA: O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

Função On-Screen Phone

Este recurso lhe permite ver as telas de seu aparelho em um PC via conexão USB ou Wi-Fi. Você também pode controlar seu aparelho pelo PC usando o teclado ou o mouse.

Ícones On-Screen Phone

	Conecta ou desconecta seu aparelho do PC.
	Altera as preferências On-Screen Phone.
	Sai do aplicativo On-Screen Phone.
	Maximiza a janela On-Screen Phone.
	Minimiza a janela On-Screen Phone.

Função Exclusiva LG

Recursos On-Screen Phone

• **Transferência em tempo real e controle:** exibe e controla a tela de seu aparelho quando conectado ao PC.

• **Controle com mouse:** permite controlar o aparelho usando o mouse.

• **Inserir texto com o teclado:** permite compor uma mensagem de texto ou nota usando o teclado do computador.

• **Transferência de arquivo (aparelho para PC):** envia os arquivos do telefone para o PC (ex.: fotos, vídeos, música e documentos Polaris Office). Simplesmente clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo que você deseja transferir e selecione: **"Salvar no PC"**.

• **Transferência de arquivos (PC para o celular):** envia arquivos do PC para o celular. Apenas selecione os arquivos que você deseja transferir e arraste-os para a janela On-Screen Phone. Os arquivos são armazenados na memória do aparelho.

• **Notificações em tempo real:** exibe uma janela para informar a chegada de mensagens e chamadas.

Como instalar a função On-Screen Phone no PC

1 Visite a página da LG Home (www.lg.com) e selecione um país.

2 Acesse **Suporte** para celular, pesquise o modelo (D956) e faça o download do **On-Screen Phone** a partir da página de suporte do seu aparelho.

Multimídia

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Galeria**.
2 Seus arquivos multimídia estarão separados por álbuns.

NOTA:
• Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do seu aparelho.
• Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

Visualizando imagens

Para visualizar as imagens salvas em seu aparelho toque o ícone Galeria.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Ampliando e diminuindo o Zoom

• Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.
• Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
• Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os ampliar o zoom.

Reproduzindo vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir e toque no ícone . O aplicativo **Vídeos** iniciará.

Editando fotos

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu** e selecione **Editar** para usar as opções avançadas de edição.

• Apresentação: inicia uma apresentação com as imagens na pasta atual.

Apagando imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

• Na pasta, toque e selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.

• Ao visualizar uma foto, toque .

Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu** > **Definir imagem como** e escolha entre, **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato**, **Plano de fundo** ou como **Tela de bloqueio**.

NOTA:

• Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.

• Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

• A resolução é automaticamente ajustada de Ultra-HD para Full-HD quando o telefone é conectado a uma TV via Slimport (ou Miracast).

Vídeos

Seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeo, toque > > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.

Reproduzindo um vídeo

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.
2 Selecione o vídeo a ser reproduzido.

	Toque para pausar a reprodução do vídeo.
	Toque para continuar a reprodução do vídeo.
	Toque para avançar a reprodução do vídeo.
	Toque para voltar a reprodução do vídeo.
	Toque para controlar o volume durante reprodução do vídeo.
	Toque para alterar o tamanho da tela durante a reprodução do vídeo.
	Toque para entrar no modo QSlide.
	Toque para compartilhar seu vídeo com a função SmartShare.
	Toque bloquear a tela do vídeo.
	Toque para usar o recurso Audio Zoom.
	Toque para usar a função Zoom para rastrear.
	Toque para ver a lista de vídeos.
	Toque para capturar uma imagem de tela.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure um vídeo na lista. As opções: **Compartilhar, Recortar, Apagar** e **Detalhes** serão exibidas.

Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque em > > guia **Aplicativos** > **Música**.

Adicionando arquivos de música em seu aparelho

Comece transferindo arquivos de música para seu aparelho:

- Usando a opção **Sincronização multimídia** (MTP).
- Download da Internet sem fio.
- Sincronizando o aparelho com o PC.
- Recebendo via Bluetooth

Transferência através da Sincronização multimídia (MTP)

1 Conecte seu aparelho ao PC através do cabo USB.

2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Seu aparelho aparecerá como um outro disco rígido em seu PC. Clique neste disco para visualizá-lo. Copie os arquivos do PC para este disco.

3 Após a transferência dos arquivos, deslize a barra de notificações para baixo e toque em **USB conectado** > **Carregar telefone**. Agora você poderá desconectar o aparelho do PC com segurança.

Multimídia

Reproduzindo uma música

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Músicas**.

2 Toque em **Músicas**.

3 Selecione a música que deseja reproduzir.

	Toque para encontrar clipes no YouTube.
	Toque para compartilhar a música com a função SmartShare.
	Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para controlar o volume da música.
	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para adicionar a Favoritas.
	Toque para visualizar a lista de reprodução atual.
	Toque para configurar efeitos de áudio.

Para alterar o volume enquanto estiver ouvindo música, use as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do aparelho.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir, Adicionar à lista de reprodução, Compartilhar, Definir como toque, Apagar, Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

Utilitários

Deslize para a lateral (Alternar entre tarefas usando 3 dedos)

Você pode facilmente alternar entre tarefas utilizando apenas 3 dedos.

1 Coloque 3 dedos sobre a tela na qual você está visualizando e deslize-os para a esquerda. A tela atual será salva e você poderá então executar outra atividade.

- Você pode salvar até 3 aplicativos no lado esquerdo da tela.

2 Para reabrir a tela salva e continuar a usar o aplicativo, coloque os 3 dedos na tela e deslize-os para a direita.

NOTA: Por favor, certifique-se de não colocar outro dedo ou a palma da mão na tela.

Janela dupla

A tela pode ser dividida em duas para visualização simultânea.

1 Toque e mantenha pressionada a tecla **Voltar** .

2 Toque ou arraste o ícone do aplicativo que deseja usar.

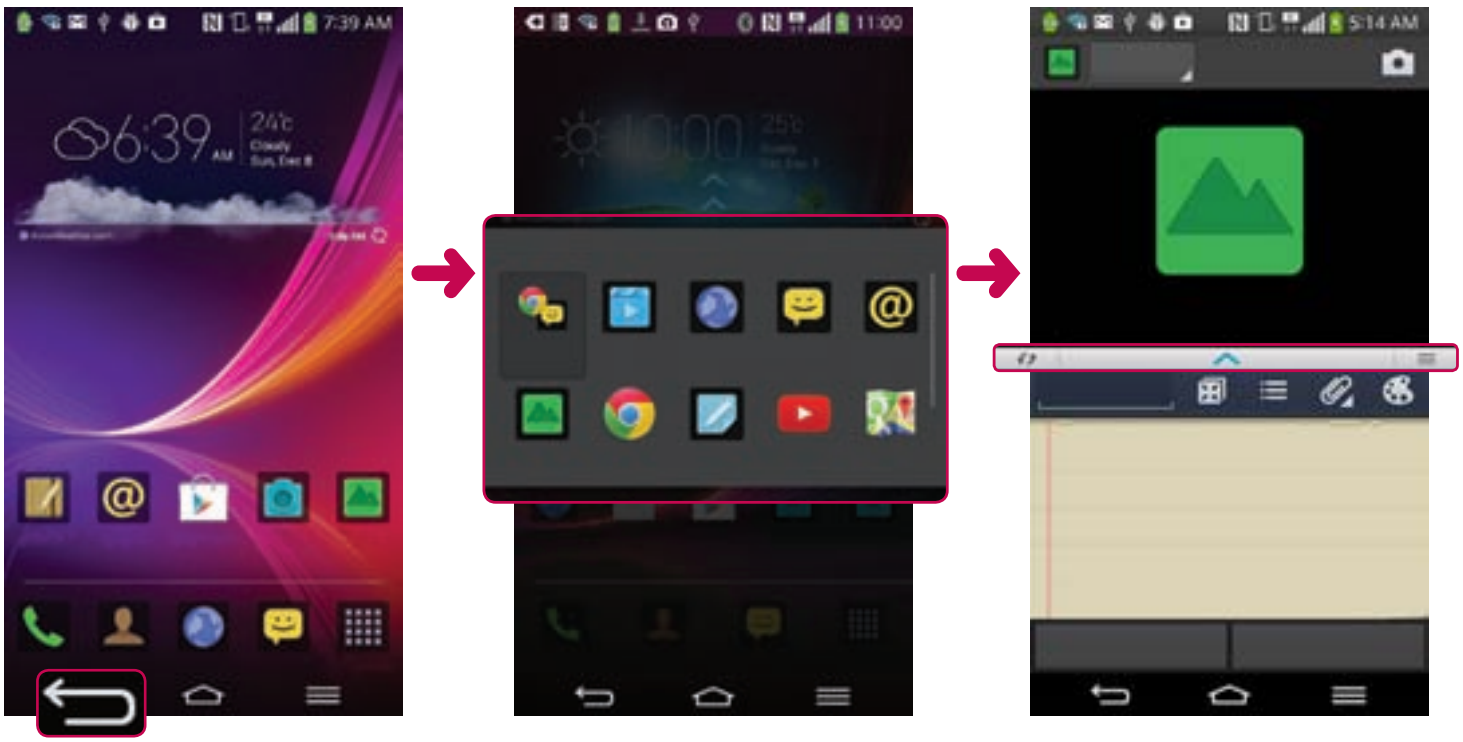

(ícone para troca) : Alternar as duas telas.

(Ícone para arrastar) : Arraste para redimensionar as telas divididas.

(Ícone de Menu) : Toque para ver a lista de aplicativos, alterar para tela cheia ou fechar o aplicativo atual.

NOTA: A função Dual Window deve ser ajustada antes do uso.

1 Toque em > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Multi-tarefas** > **Janela dupla.**

2 Marque a opção **Janela dupla**.

Modo Convidado

Para proteger sua privacidade ou limitar o uso de alguns aplicativos (principalmente no caso de crianças), você pode usar o Modo Convidado.

Quando você empresta o seu telefone para outros, você pode limitar os aplicativos que serão exibidos. Você deve previamente selecionar os aplicativos e configurar tais limites.

NOTA: Para usar o Modo Convidado, o padrão de bloqueio deve ser definido.

1 Toque em > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Modo convidado**.

2 Toque para ativar a função.

Utilitários

Relógio/Alarme

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > .
2 Ajuste as opções: **Repetir, Duração da soneca, Vibração, Toque de alarme, Volume do alarme, Aplicativo de execução autom., Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.Toque **Salvar**.
3 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.

NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque na tecla **Menu** e selecione **Ajustes**.

Calculadora

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+ , - , x , ÷), seguido de = .
4 Para cálculos mais complexos, toque , selecione a **Calculadora científica** e, então, escolha sin, cos, tan, log etc.
5 Para verificar o histórico, toque o ícone > **Histórico de cálculos**.

Calendário

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia,Semana, Mês, Agenda).
3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .

4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.

5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.

6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e insira os detalhes.

7 Caso queira repetir o alarme, defina **Repetir** e configure **Lembretes**, se necessário.

8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.

Gravando um som ou voz

1 Toque em > > guia **Aplicativos** e selecione **Gravador de voz**.

2 Toque em para iniciar a gravação.

3 Toque em para interromper a gravação.

4 Toque em para reproduzir a gravação.

NOTA: Toque em para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

Enviando a gravação de voz

1 Uma vez terminada a gravação, você pode enviá-la usando o ícone .

2 Escolha entre: **Bluetooth**, **E-mail, Drive, Gmail, Mensagens, Notas, Smart-Share Beam**. Ao selecionar um aplicativo de mensagem, a gravação

de voz é adicionada à mensagem. Você poderá então escrever uma mensagem de forma tradicional.

Adm. de tarefas

Você pode administrar seus aplicativos com o Adm. de tarefas. Você pode facilmente verificar a quantidade de aplicativos em uso e caso queira fechar alguns ou todos.

Tarefas

Você pode sincronizar as tarefas com uma conta MS Exchange. Você pode então criar uma tarefa, revisá-la e apagá-la no MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar MS Exchange

1 Toque em > > **Ajustes/Ajustar**.
2 Toque **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.
3 Toque **Microsoft Exchange** para criar endereço de e-mail e senha.
4 Verifique se você selecionou **Sincronizar tarefas**.

Polaris Viewer 5

Polaris Viewer permite você visualizar vários tipos de documentos eletrônicos, como MS-Office, PDF, Texto, etc.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **POLARIS Viewer 5**.

Visualizando arquivos

Os usuários de dispositivos móveis podem visualizar facilmente uma grande variedade de arquivos incluindo documentos Office e Adobe PDF, diretamente em seus aparelhos usando o POLARIS Viewer 5, os objetos e layout permanecem os mesmos tal qual nos documentos originais.

Google+

Utilize este aplicativo para ficar conectado com as pessoas através do serviço de rede social do Google.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Google+.**

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Pesquisa por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Pesquisa por voz**.

2 Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Downloads

Utilize Downloads para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Internet/Navegador

A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Internet/Navegador**.

Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas e deslize-a para cima com o dedo para abrir.

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página, para a página acessada após a atual. Isso é o oposto de quando você tecla Voltar.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir**.

Internet/Navegador

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque
Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço e selecione , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou operadora.

Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque > **Salvar nos Favoritos** > **OK**. Para abrir um Favorito, toque e selecione a página desejada.

Histórico

Toque > **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque **Menu** > **Apagar histórico**.

Internet/Navegador

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Chrome**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço e insira o endereço da página Web.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque **Nova guia**.

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Sincronizando com outro dispositivo

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Menu** > **Outros dispositivos**.

Selecione uma página para abrir.

Para visualizar os favoritos, toque .

Ajustes/Ajustar

Acessando o menu Ajustes/Ajustar

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.
ou
2 Na tela inicial, toque em > **Ajustes do sistema**.
3 Selecione uma categoria de configuração e escolha uma opção.

Redes

Neste menu você pode gerenciar as funções Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode configurar redes móveis e alternar para o modo avião.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Liga ou desliga a função Wi-Fi para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter um endereço MAC
Para definir uma conexão com algumas redes sem fio que usam filtros MAC, você precisa digitar o endereço MAC de seu aparelho no roteador. Você pode achar o endereço MAC no seguinte menu: Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Wi-Fi** > > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth.

< Dados móveis >

Mostra informações sobre o tráfego de dados em seu aparelho.

< Chamadas >

Configura os ajustes de chamadas para desviar chamadas ou utilizar outros recursos oferecidos por sua operadora.

Caixa postal – Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.

Números de discagem fixa – Selecione Números de discagem fixa, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

Mensagem de alerta de chamada recebida – Exibe o recebimento de uma chamada quando outra função como câmera estiver em uso.

Rejeição de chamada - Permite alterar os ajustes de rejeição de chamadas e editar a lista de rejeição.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Protetor de privacidade – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

Desvio de chamada – Permite desviar as chamadas quando a linha está ocupada, sem resposta ou sem sinal.

Mensagem de resposta automática – Selecione o tempo para atendimento automático da chamada quando o telefone está conectado a um acessório viva-voz. Escolha entre: Desabilitar, 1 segundo, 3 segundos ou 5 segundos.

Vibrar ao conectar – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

Potenciador da voz – Ative esta função para melhorar a sensibilidade do microfone e reduzir os ruídos ao seu redor durante a chamada.

Salvar números desconhecidos – Adicione números desconhecidos recebidos em uma chamada a um contato.

Finaliz. chamada com a tecla Ligar/Desligar – Durante uma ligação, o botão Ligar/Desligar encerra a chamada em vez de desativar a tela.

Restrição de chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

Duração das chamadas – Exibe a duração de Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas e Última chamada

Ajustes adicionais – Permite alterar os seguintes ajustes:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

<Compartilhar e Conectar>

NFC – Seu aparelho possui o recurso NFC (Near Field Communication - Comunicação em Campo Próximo) é um tipo de conexão sem fio existente entre dois dispositivos que funciona a alguns centímetros de distância. Você pode compartilhar conteúdos com tags (marcadores) ou outros dispositivos apenas tocando o seu aparelho.

Para ativar ou desativar o NFC: A partir da tela inicial, toque na barra de notificações e deslize-a para baixo. Selecione o ícone NFC e ative-o.

NOTA: Com o modo avião ativado o NFC pode ser usado.

Usando NFC: Para usar NFC, certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e o NFC ativado.

Direct/Android Beam – Com esta função ativada, você pode transmitir conteúdos para outro aparelho com NFC mantendo os dois próximos. Apenas aproxime o aparelho (normalmente a parte traseira de cada um) e toque em sua tela. O aplicativo determina quando iniciar.

SmartShare Beam – Ative para receber conteúdos multimídia através do SmartShare Beam de outros dispositivos LG (telefones e tablets).

Miracast – Utilize uma TV com adaptador Miracast ou conexão sem fio para visualizar a tela de seu telefone em tamanho maior.

Armazenamento sem fio – Você pode gerenciar e transferir arquivos entre o telefone e o computador através de uma conexão sem cabo USB. Após ativar o armazenamento virtual, certifique-se de que o telefone e o computador estejam conectados na mesma rede sem fio. Digite então o endereço web que aparece na tela de seu telefone, na barra de endereço do navegador de seu computador.

< Conexões e Redes >

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite você compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Conexão Bluetooth – Permite você definir para compartilhar a conexão com a Internet do telefone ou não.

Ajuda – Toque para ver informações de ajuda sobre as funções de conexão.

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

NOTA: Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

Som

Perfil do som – Você pode escolher entre Som, Somente vibrar ou Silencioso.

Volumes – Você pode gerenciar o volume de toque de chamada, sons de notificações, toque de resposta do telefone, música, vídeos, jogos e outras mídias.

Força da vibração – Defina a intensidade da vibração para chamadas, notificações e respostas táteis.

Modo Silencioso – Defina um tempo para desligar todos os sons exceto alarme e multimídia.

Definir tempo de silêncio – Ativa ou desativa o modo silencioso, bem como o tempo para ativá-lo automaticamente.

Vibrar – Ativa ou desativa a vibração para chamadas recebidas no Modo Silencioso.

Ajustes das chamadas recebidas

Bloquear chamadas recebidas – Bloqueia todas as chamadas recebidas.

Permitir chamadas repetidas – Marque esta opção para permitir que uma chamada possa ser repetida em até 3 minutos.

Lista de contatos permitidos – Libera os contatos para os quais as chamadas serão permitidas.

Atender automaticamente as chamadas bloqueadas – Define como você deseja responder às chamadas bloqueadas.

Toque de chamada – Permite definir o toque de chamada recebida padrão .

Toque inteligente – Ative esta função para aumentar automaticamente o toque em ambientes com muito ruído.

Vibração p/ cham. recebida – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada.

Vibração suave – Aumenta gradativamente a vibração.
Toque com vibração – Defina o telefone para vibrar quando receber chamadas.
Som de notificações – Permite definir o toque de notificação padrão ou ainda adicionar novos sons tocando em ⊕.
Resposta tátil do telefone e sistema – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons ou vibrar quando você utilizar o teclado ou selecionar itens na tela.

Tela

< Tela inicial >

Defina **Tema, Papel de parede, Efeitos da tela, Deslizar telas circularmente, Apenas modo retrato** e **Cópia de segurança e Restauração de tela**.
Cópia de segurança e Restauração de tela – Você também pode efetuar um backup do layout, aplicativos, widgets e tema da sua tela inicial.
Ajuda – Oferece ajuda para a Tela inicial.

< Bloqueio de tela >

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Defina **Nenhum, Deslizar, Reconhecimento de rosto, Padrão, PIN** ou **Senha**.
Quando você ligar o telefone ou despertar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.
Tela de Bloqueio de Giro – Permite usar o tema Flex como papel de parede do bloqueio de tela e efeito de tela.
Efeito de tela – Defina as opções de efeito de tela. Selecione entre: Ondulação com folhas, Gota de orvalho, Buraco branco, Partícula e Cristal.

NOTA: A função **Efeito de tela** torna-se disponível quando **Selecionar bloqueio de tela** estiver como **Deslizar**.

Animação de Clima – Define se a animação com o clima da região que você selecionar com base nas atualizações recebidas.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

Atalhos – Personalize relógios e atalhos para bloqueio de tela.

Info. do proprietário – Exibe as informações do proprietário no bloqueio de tela.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

O botão Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar** pressionada.

< Botões frontais de toque >

Define os botões exibidos no rodapé das telas, bem como sua posição na barra e sua aparência. Selecione as teclas, ordem, aparência e tema.

< TELA >

Brilho – Ajuste o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

Efeito ao desligar a tela – Define um efeito para quando a tela é bloqueada. Selecione entre: Desvanecer, Buraco negro, TV retrô.

Girar tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

Modo de tela – Permite alterar o modo de cor da tela. Selecione entre: Vívido, Padrão ou Natural.

Protetor de tela – Ativa ou desativa a função Daydream, que que exibe fotos, animações, relógio e outras imagens enquanto o telefone está com a tela bloqueada.

<FONTE>

Tipo da fonte – Define o tipo de fonte usada no telefone e nos menus.

Tamanho da fonte – Define o tamanho da fonte usada no telefone e nos menus.

<SENSOR INTELIGENTE>

Tela inteligente – Marque para evitar que a tela desligue se os olhos estão voltados para ela.

Vídeo inteligente – Marque para pausar a reprodução de um vídeo se os olhos não estiverem voltados para a tela.

<AJUSTES AVANÇADOS>

Luz de notificação – Toque para ativar ou desativar o LED para notificações. Você também pode selecionar a cor do led.

Ajustar brilho automaticamente – Marque para economizar energia ajustando o brilho automático da tela com base na tonalidade da cor.

Área de captura da tela – Permite definir a área de captura de tela. Selecione entre: **Capturar tela cheia** ou **Capturar parte da tela**.

Correção da proporção de tela – Permite ajustar a resolução do aplicativo e sua proporção na tela.

Geral

< Gestos >

Ligar/Desligar a tela – Marque esta opção para ativar o recurso KnockON que libera ou bloqueia a tela com 2 toques rápidos. Dê um duplo toque em um ponto vazio da tela ou na Barra de Notificações. Não mova o telefone quando usar esta função.

Atender uma chamada – Marque esta opção para que o aparelho atenda automaticamente a chamada quando for levado ao seu ouvido.

Diminuir o volume gradativamente – Permite que o toque da chamada seja silenciado caso você mova o aparelho de uma superfície plana (por exemplo pegá-lo em uma mesa).

Silenciar chamada recebida – Mova o aparelho para silenciar as chamadas recebidas.

Adiar ou parar alarme – Mexa o aparelho para usar a função soneca ou parar o alarme.

Pausar o vídeo – Mexa o aparelho para pausar um vídeo.

Mover itens da tela inicial – Mantenha um item pressionado e mova o aparelho para mudar entre as telas iniciais.

Ajuda – Ajuda para funções de movimento.

Calibração do sensor de movimento – Ajusta o sensor de movimento da tela.

< Operação de uma mão >

Teclado de discagem – Selecione a posição do teclado de discagem (direita ou esquerda), simplesmente toque nas setas para movê-lo.

Teclado LG – Selecione a posição do teclado de digitação (direita ou esquerda), simplesmente toque nas setas para movê-lo.

Controle de gestos – Marque para permitir que você utilize gestos na tela para mover o teclado.

Bloqueio de tela – Define se o teclado para digitação de senha estará do lado direito ou esquerdo da tela. Use as setas para movê-lo.

Deslizar os botões frontais de toque – Define a posição dos botões na Tela inicial (direita ou esquerda).

Ajuda – Exibe informações de ajuda sobre as funções acima.

< Armazenamento >

Visualize o uso do armazenamento interno do telefone.

< Bateria >

Exibe informações sobre a bateria juntamente com o percentual de carga existente nela. Toque no ícone da bateria para ver estes detalhes. Você também pode ver quais aplicativos estão consumindo mais energia, toque em um deles para ver mais detalhes.

Percentual da bateria na barra de estado – Marque para exibir o percentual de carga da bateria ao lado do ícone na Barra de Notificações.

Economia de energia

Gerencie a energia da bateria e outras funções.

Ativar economia de energia – Marque esta opção para ligar ou desligar a economia de energia da bateria quando um determinado percentual for atingido. Selecione: Imediatamente, 10%, 20%, 30% ou 50% de carga.

ITENS DE ECONOMIA DE ENERGIA

Sincronização automática – Marque para desativar a sincronização automática quando a economia de energia estiver ativada.

Wi-Fi – Marque para desativar o Wi-Fi caso não haja transmissão de dados naquele momento enquanto a economia de energia estiver ativada.

Bluetooth – Marque para desativar o Bluetooth caso não haja nenhuma conexão enquanto a economia de energia estiver ativada.

Vibrar ao tocar – Marque esta opção para que a vibração ao toque na tela seja desativada enquanto a economia de energia está ligada.

Brilho – Toque para ajustar o brilho da tela quando a economia de energia está ativada. Toque em para ajustar.

Ajustar brilho da tela automaticamente – Toque para ajustar a tonalidade de cores quando a economia de energia estiver ligada.

Limite de tempo de tela – Toque para ajustar o limite de tempo para a tela bloquear automaticamente quando a economia de energia estiver ligada.

Luz de notificação – Toque para ajustar a configuração do LED de notificações quando a economia de energia estiver ligada.

< Aplicativos >

Veja e gerencie aplicativos.

< Multi-tarefas >

Deslize para a lateral – Ative ou desative a função.
Janela Dupla – Ative ou desative a função.
Exibição dupla – Ative ou desative a função.
Ajuda – Exibe informações de ajuda sobre as funções acima.

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Nuvem >

Adicione uma conta de disco virtual (nuvem) em aplicativos LG para utilizar em seu telefone.

< Modo Convidado >

Para proteger alguns aplicativos e informações em seu telefone contra o uso não autorizado (especialmente com relação às crianças), utilize o Modo Convidado. Você pode definir quais aplicativos serão exibidos.

< Acesso à localização >

Acessar minha localização – Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir que o Google utilize sua localização ao fornecer este serviço.
Satélites GPS – Se você habilitar esta opção, seu telefone irá determinar a sua localização com mais precisão.
Localização de Wi-Fi e da rede móvel – Permite utilizar o serviço de localização do Google para estimar sua localização mais rapidamente. Dados de localização anônimos serão coletados e enviados para o Google.

< Segurança >

Criptografar telefone – Criptografe todos os dados armazenados no aparelho.

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo. Você pode ativar os administradores do dispositivo para aplicar novas políticas para o seu dispositivo.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Verificar aplicativos – Ativa o aviso anterior à instalação de alguns aplicativos quanto à possibilidade de danos a serem causados ao aparelho ou seu conteúdo.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados a partir do cartão de memória microSD.

Apagar credenciais – Permite apagar todos os certificados.

< Idioma e teclado >

Utilize as configurações de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

< Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

Fazer Cópia de segurança dos meus dados – Permite fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e

dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Serviço de Cópia de segurança LG – Faz cópia de segurança de seus dados no aparelho para restauração em caso de perda de informações ou substituição.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

< Data e Hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

< Conexão PC >

Tipo de conexão USB – Você pode definir o modo desejado: **Carregar telefone, Sincronização multimídia (MTP), Vínculo, Software LG, Enviar imagens (PTP).**

Perguntar ao conectar – Solicita confirmação do tipo de conexão USB ao conectar-se a um computador.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

PC Suite – Ative esta opção para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi. A rede Wi-Fi deve estar conectada com LG PC Suite através da conexão Wi-Fi a partir da guia Redes sem fio e outras.

On-Screen Phone – Exibe a tela de seu aparelho no PC através de uma conexão USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

Ajuda – Ajuda para o software LG.

Ajustes/Ajustar

< Acessório >

Janela do Quick Case – Permite que funções como música, clima e relógio estejam disponíveis quando você estiver usando o Quick Case.

Armazenamento USB – Define a função de plugar e usar o conector USB e o aparelho como um dispositivo de armazenamento. Marque a opção para exibir o painel de aplicativos. Toque na opção para alterar os aplicativos que serão exibidos no painel.

Fone de ouvido – Define a função ao plugar um fone de ouvido. Marque a opção para exibir o painel de aplicativos. Toque na opção para alterar os aplicativos que serão exibidos no painel.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Software para PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, vídeos, fotos) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança, criar e editar notas no seu dispositivo.

NOTA: Você pode usar o menu **Ajuda** do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo “LG PC Suite”.

Instalando o software “LG PC Suite”

O software “LG PC Suite” pode ser baixado do site da LG.

1 Acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione o país de sua escolha.

2 Vá em **Suporte** > Digite o modelo (D956) no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.

3 Clique em **PC Sync** a partir de **Downloads** e clique em **DOWNLOAD** para baixar o software LG PC Suite.

Software para PC (LG PC Suite)

Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bit ou superior
- HD: 100 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior.

NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".

Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Calendário e Favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

1 Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi)

2 A lista do **Tipo de conexão USB** aparecerá em seguida, selecione **Software LG**.

3 Após a conexão, selecione o nome do dispositivo no lado esquerdo da tela.

4 Clique em **Informações pessoais**.

5 Selecione a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

Software para PC (LG PC Suite)

NOTA: Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

Movendo contatos do Dispositivo antigo para o Dispositivo novo

1 Exporte seus contatos como um arquivo CSV a partir do dispositivo antigo para seu PC usando o programa de sincronização PC.

2 Primeiramente, instale o software "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e conecte seu telefone Android com o PC usando um cabo USB.

3 No menu superior, selecione **Dispositivo** > **Importar informações pessoais** > **Importar contatos**.

4 Uma janela pop-up para selecionar o tipo de arquivo para importar aparecerá.

5 Clique em **Escolha um arquivo** e Windows Explorer aparecerá.

6 Selecione os arquivos de contatos para importar no Windows Explorer e clique em **Abrir**.

7 Clique em **OK**.

8 Uma janela **Mapeamento de campo** para vincular os contatos no dispositivo com os novos contatos aparecerá.

9 Se houver um conflito entre os dados dos contatos do PC e contatos do dispositivo, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.

10 Clique em **OK**.

NOTA: Para maiores informações consulte o menu **Ajuda** do PC Suite.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → selecione o país e o idioma.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA: A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

Atualização do software do telefone

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Ajustes/Ajustar > Sobre o telefone > Centro de atualização > Atualização de software**.

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

NOTA: A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone. Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora.

Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em www.lge.com.br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar como deveriam.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate sua operadora para obter detalhes adicionais.

Marcas registradas

• LG e o logo LG são marcas registradas da LG Electronics.
• Todas as outras marcas ou direitos são propriedade de seus respectivos proprietários.

DivX HD

SOBRE VÍDEO DVIX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um produto oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite divx.com para maiores informações sobre as ferramentas e software disponíveis para converter seus arquivos em vídeos no formato DivX.
SOBRE VÍDEOS DIVX ON-DEMAND: Este aparelho com certificação DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir conteúdos DIVX on demand (VOD). Para obter seu código de registro, acesse a função DivX VOD no menu de seu aparelho. Acesse vod.divx.com para maiores informações sobre seu registro.
DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® com até HD 720p, incluindo conteúdos premium.
DivX®, DivX Certified® e marcas associadas são propriedade da Rovi Corporation e suas subsidiárias com uso sob licença.

Sobre este manual do usuário

Dolby Mobile

Produzido sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D"duplo" são marcas registradas da Dolby Laboratories.

NOTA: Software de código aberto

Software com código fonte aberto. Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge. com/. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).**

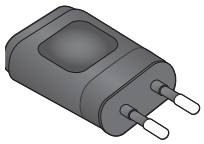

Adaptador de viagem
Modelos compatíveis:
MCS-04BR

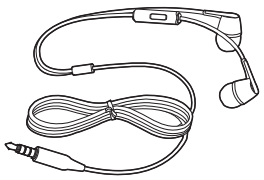

Fones de ouvido
Modelos compatíveis:
EAB62950106, EAB62910506, EAB62950107, EAB62910507, EAB62950101, EAB62950102, EAB62910501 e EAB62910502

Manual do usuário

Cabo de dados

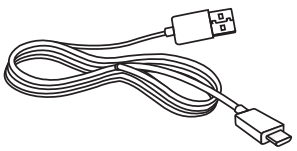

Bateria compatível
Modelo compatível:
BL-T8

Ferramenta para remoção do Micro-SIM

NOTAS:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:
1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.
A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:
1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de

líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de
lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ ATENÇÃO:
A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização
ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D956

- **Nome Técnico:** LG-D956
- **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 MHz
- **Terminal 3G (WCDMA):** 850/1900/2100 MHz
- **Terminal 4G (LTE):** 2600 MHz
- **Dimensões:** 160,5 x 81,6 x 7,9~8,7 mm
- **Peso:** 177 g

NOTA: Algumas frequências LTE podem não estar disponíveis para uso no Brasil. Para maiores informações, contate a sua operadora.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

ANATEL

Anatel: 4425-13-1003

(01) 0789329974380-1

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua II
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil
Telefone
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

LG Service Center (LGC):
Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros - CEP 05413-020 - São Paulo - SP - Brasil

Homepage
www.lge.com.br

Importante
Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

LG
Life's Good
SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone.
Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de você corrigir.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no Micro-SIM	Não existe um cartão Micro-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Micro-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Micro-SIM está habilitado e se seu plano está ativo. Consulte sua operadora.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços, somente em casos de códigos exclusivos para serviços de sua operadora.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se digitou o número correto.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Pré-pago atingiu limite de custo.	Contate seu provedor de serviços.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
O telefone não pode ser ligado	Pressione brevemente a tecla Ligar/ Desligar/Bloquear.	Pressione a tecla **Ligar/Desligar/ Bloquear** por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Número não permitido	Os números de discagem fixa estão ativados.	Verifique se a função Número de discagem fixa está ativa.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu **Som** para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
Desligar ou congelar	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

LG
Life's Good